

somfy

www.somfy.com

FR BRAS ARTICULÉ**PRÉSENTATION**

Permet la motorisation de portes latérales coulissantes dans le cas d'un montage du moteur au plafond le long du mur de refoulement.

RECOMMANDATIONS

Le non-respect de ces instructions exclut la responsabilité de SOMFY et sa garantie. Somfy ne peut être tenue responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

INTRODUCTION

- L'utilisation du bras articulé n'est possible que lorsque la distance entre l'extrémité de la porte fermée et l'axe de refoulement de la porte ne dépasse pas 50 cm (voir fig. A). Longueur maximale des portes motorisables :

- avec rail 2900 mm: **2400 mm**
- avec rail 3500 mm: **3000 mm**
- Une zone de dégagement, libre de tout obstacle, doit impérativement être respectée en arrière de la porte ouverte. Longueur : 50 cm mini (voir fig. B).
- Le bras articulé n'est pas adapté à la motorisation de portes dont le dernier panneau est équipé d'un basculeur. Dans ce cas, préférer un montage sur le mur de refoulement en utilisant le bras coude ajustable ref. 9014481.

DE GELENKARM**ANWENDUNG**

Für den Antrieb von Seitensektionaltoren, wenn der Antrieb an der Decke entlang der seitlichen Garagenwand montiert wird.

EMPFEHLUNG

Die Nichteinhaltung der Vorschriften schließt jegliche Haftung und Gewährleistungsverpflichtung seitens SOMFY aus. Somfy kann nicht für die Änderungen der Normen und Standards verantwortlich gemacht werden, die nach der Veröffentlichung der vorliegenden Bedienungsanleitung vorgenommen wurden.

HINWEISE ZUR MONTAGE

- Der Einsatz eines Gelenkarms ist nur möglich, wenn der Abstand zwischen der Außenkante des geschlossenen Garagentores und der Achse seines Laufwegs nicht mehr als 50 cm beträgt (siehe Abb. A). Maximale Länge der Garagentore für motorisierten Antrieb:

- mit 2900 mm-Führungsstange: **2400 mm**
- mit 3500 mm-Führungsstange: **3000 mm**

- Hinter dem offenen Tor muss unbedingt ein Sicherheitsabstand ohne Hindernisse eingehalten werden. Länge: mind. 50 cm (siehe Abb. B).

- Der Gelenkarm ist nicht für den Antrieb von Toren geeignet, deren letzte Sektion mit einer Kippvorrichtung ausgestattet ist.

In diesem Fall wird der Antrieb besser mit Hilfe eines verstellbaren Führungssarms (Art.-Nr. 9014481) an der seitlichen Garagenwand montiert.

IT BRACCIO ARTICOLATO**PRESENTAZIONE**

Permette la motorizzazione delle porte scorrevoli laterali quando il motore sia montato sul soffitto, lungo il muro di scorrimento.

AVVERTENZE

Il mancato rispetto delle istruzioni solleva SOMFY da qualsiasi responsabilità e annulla la garanzia. Somfy non potrà essere ritenuta responsabile in caso di emendamenti a norme e direttive intervenute dopo la pubblicazione del presente libretto.

INTRODUZIONE

- È possibile utilizzare il braccio articolato solo qualora la distanza tra l'estremità della porta chiusa e l'asse di scorrimento della porta non superi i 50 cm (vedi fig. A).

Lunghezza massima delle porte motorizzabili:

- con guida da 2.900 mm: **2400 mm**
- con guida da 3.500 mm: **3000 mm**
- Deve essere lasciavolta rispettata una zona sgombra, priva di qualsiasi ostacolo, dietro alla porta aperta. Lunghezza: 50 cm minimo (vedi fig. B).
- Il braccio articolato non è idoneo alla motorizzazione di porte il cui ultimo pannello sia dotato di un dispositivo di ribaltamento.

In questo caso, occorre optare per un montaggio lungo il muro di scorrimento, utilizzando il braccio a gomito regolabile, art. 9014481.

NL SCHARNIERENDE ARM**BESCHRIJVING**

Voor de aandrijving van zijwaartse sectionaaldeuren waarbij de motor aan het plafond boven de geleidingswand is bevestigd.

AANBEVELINGEN

Bij het niet inachtnemen van de instructies wordt iedere aansprakelijkheid van SOMFY uitgesloten en komt de garantie te vervallen. Somfy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wijzigingen in normen en standaarden die na de publicatie van deze handleiding zijn doorgevoerd.

INLEIDING

- Gebruik van de scharnierende arm is alleen mogelijk als de afstand tussen het uiteinde van de gesloten deur en de schuifruimte van de deur niet groter is dan 50 cm (zie fig. A). Maximale lengte van de elektrisch aangedreven deuren:

- met rail van 2.900 mm: **2.400 mm**
- met rail van 3.500 mm: **3.000 mm**

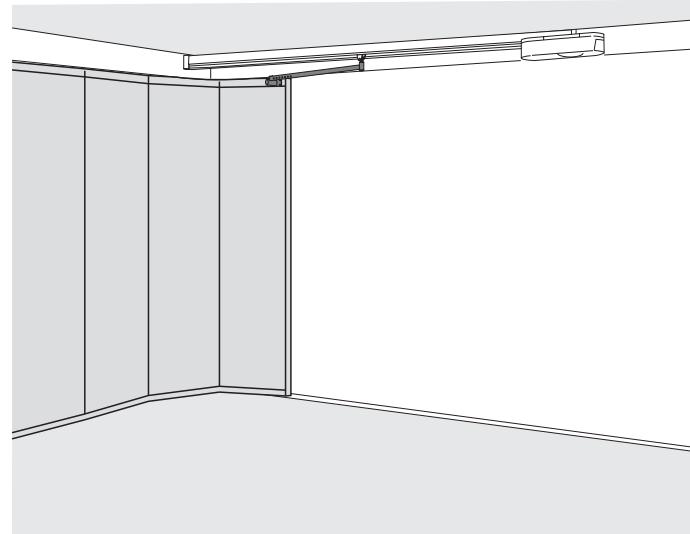
- In het verlengde van de geopende deur moet verplicht een vrije ruimte zonder obstakels worden opengelaten. Lengte: min. 50 cm (zie fig. B).

- De scharnierende arm is niet geschikt voor de aandrijving van deuren waarvan het laatste paneel is uitgerust met een kantelement.

Bevestig de motor in dat geval op de geleidingswand met behulp van de verstelbare gebogen verbindingssarm (pr. code 9014481).

02/2008

Somfy SAS dans un souci constant d'évolution et d'amélioration peut modifier le produit sans préavis. Photos non contractuelles.
Somfy SAS in a constant concern of evolution and improvement may modify the product without prior notice. Non contractual pictures.
©SOMFY. SOMFY SAS, capital 20 000 000 Euros, RCS Bonneville 303 970 230

**5053935A**HOME
MOTION BY**somfy****EN ARTICULATED ARM****PRESENTATION**

Used to power sideways opening sliding doors when the motor drive unit is mounted on the ceiling over the side wall that the door runs along.

RECOMMENDATIONS

Non-compliance with the instructions excludes SOMFY from any responsibility under its guarantee. SOMFY can in no way be held responsible for changes made to standards and which come into force after publication of this leaflet.

INTRODUCTION

- It is only possible to use the articulated arm when the distance between the end of the closed door and the door's corner recess axis does not exceed 50 cm (fig. A). Max. powered door length:

- with a 2900 mm rail: **2400 mm**

- with a 3500 mm rail: **3000 mm**

Space must be left clear, and free of all obstacles, beyond the fully open door. Length: 50 cm min. (fig. B).

- The articulated arm is not suitable for power doors with a last panel fitted with a tipping function.

In this case, prefer a mounting on the side wall that the door runs along, using an adjustable cranked arm, ref. 9014481.

PT BRAÇO ARTICULADO**APRESENTAÇÃO**

Permite a motorização das portas laterais de correr em caso de montagem do motor no tecto junto à parede de retorno.

RECOMENDAÇÕES

O desrespeito das instruções exclui a responsabilidade da SOMFY bem como a sua garantia. A Somfy não pode ser considerada responsável pelas alterações das normas e padrões que intervêm após a publicação destas instruções.

INTRODUÇÃO

- A utilização do braço articulado é somente possível se a distância entre a extremidade da porta fechada e o eixo de retorno da porta não for superior a 50 cm (ver fig. A).

Comprimento máximo das portas motorizáveis:

- com calha de 2900 mm: **2400 mm**

- com calha de 3500 mm: **3000 mm**

Deve impreterativamente ser deixada uma zona desimpedida, isenta de qualquer obstáculo, atrás da porta aberta. Comprimento: 50 cm no mínimo (ver fig. B).

- O braço articulado não se adapta à motorização de portas que tenham o último painel equipado com um basculador. Nesse caso, preferir uma montagem na parede de retorno utilizando o braço curvo ajustável ref. 9014481.

ES BRAZO ARTICULADO**PRESENTACIÓN**

Permite la motorización de puertas correderas laterales con el motor montado en el techo, paralelo al muro de deslizamiento.

RECOMENDACIONES

El incumplimiento de las instrucciones excluye la responsabilidad de SOMFY, así como su garantía. Somfy no se considera responsable de los cambios de normas y estándares realizados después de la publicación de este manual.

INTRODUCCIÓN

- Sólo es posible utilizar el brazo articulado si la distancia entre el extremo de la puerta cerrada y el eje de apertura de la puerta no es superior a 50 cm (ver fig. A).

Longitud máxima de las puertas motorizables:

- con rail 2.900 mm: **2.400 mm**

- con rail 3.500 mm: **3.000 mm**

Space must be left clear, and free of all obstacles, beyond the fully open door. Longitud: 50 cm min. (ver fig. B).

- El brazo articulado no es apto para la motorización de puertas cuyo último panel esté equipado con un elemento basculante.

- En tal caso, optar por un montaje en el muro contiguo, utilizando el brazo acodado ajustable, ref. 9014481.

EL ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ**

Χρησιμεύει για το ανοιγόκλεισμα συρόμενων καθετών πορτών με μοτέρ, όπου το μοτέρ έχει τοποθετηθεί στην οροφή κατά μήκος του τούχου οπισθόδρομης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μη τήρηση των οδηγιών απαλλάσσει την Somfy από τόπο ευθύνη και εγγύηση.

Η Somfy δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αλλαγές σε κονίαντα και πρότυπα, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ μετά την έκδοση του παρόντος οδηγού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Η χρήση του αρθρωτού βραχίονα είναι δυνατή μόνο όταν η απόσταση μεταξύ της άκρης της κλευστής πόρτας και του άστραφτου είναι λιγότερη από 50 cm (βλέπε εικ. A).

Μεγαλύτερες πόρτες που ανοιγοκλείνονται με μηχανισμό:

- με ράγα 2.900 mm: **2.400 mm**

- με ράγα 3.500 mm: **3.000 mm**

- Πρέπει να προβλέπεται οπωδήποτε ελεύθερη περιοχή, στην οποία να μη υπάρχει κανένα εμπόδιο, πάνω από την ανοικτή πόρτα. Μήκος: 50 cm το ελάχιστο (εικ. B).

- Ο αρθρωτός βραχίονας δεν είναι κατάλληλος για πόρτες που ανοιγοκλείνουν με μηχανισμό των οποίων το τελευταίο φύλλο διαθέτει σύστημα αντρόπτης.

Σε μια τετού περιπτώση, προτιμήστε τοποθέτηση σε τοίχο οπισθόδρομης χρησιμοποιώντας το ρυθμιζόμενο γωνιακό βραχίονα κωδ. 9014481.

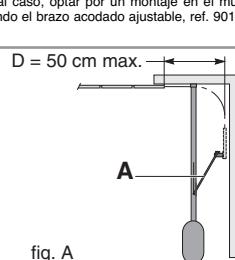
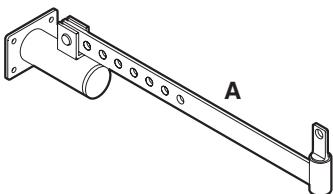


fig. A



fig. B

**FR**

- ① Le bras articulé doit être fixé dans le coin supérieur du dernier panneau. Repérer sa position de fixation.

Fixer le moteur en respectant les cotes **H** (fig.1.1) et **L** (fig.1.2).

- ② Fixer le bras articulé à la porte (fig. 2.1) et au chariot d' entraînement du moteur (fig.2.2) à l'aide de l'axe et du circlips fournis avec le moteur.

Effectuer la mise route du moteur (voir notice d'installation du moteur).

DE

- ① Der Gelenkarm muss in der oberen Ecke der letzten Sektion befestigt werden. Befestigungsstelle markieren.

Den Antrieb befestigen, dabei Abstände **H** (Abb. 1.1) und **L** (Abb. 1.2) einhalten.

- ② Den Gelenkarm am Tor (Abb. 2.1) und mit Hilfe des mit dem Antrieb gelieferten Bolzens und Sicherungsringen am Laufwagen des Antriebs (Abb. 2.2) befestigen.

Inbetriebnahme des Antriebs durchführen (siehe Montageanleitung des Antriebs).

IT

- ① Il braccio articolato deve essere fissato nell'angolo superiore dell'ultimo pannello. Reperire la posizione di fissaggio del braccio.

Fissare il motore rispettando le dimensioni **H** (fig. 1.1) e **L** (fig. 1.2).

- ② Fissare il braccio articolato alla porta (fig. 2.1) ed al carrello di azionamento del motore (fig. 2.2) con l'aiuto dell'asse e delle circlip forniti con il motore.

Avviare il motore (vedi istruzioni d'installazione del motore).

NL

- ① De scharnierende arm moet in de bovenste hoek van het laatste paneel bevestigd worden. Markeer de bevestigingsplaats.

Bevestig de motor met inachtneming van de afmeting **H** (fig. 1.1) en **L** (fig. 1.2).

- ② Bevestig de scharnierende arm aan de deur (fig. 2.1) en aan de wagen van de motor (fig. 2.2) met behulp van de bij de motor geleverde pen en klemring.

Doorloop de startprocedure van de motor (zie de installatiehandleiding van de motor).

ES**EN**

- ① The articulated arm must be attached to the top corner of the last door panel. Mark its mounting position.

Mount the motor drive unit taking care to match dimensions **H** (fig. 1.1) and **L** (fig. 1.2).

- ② Attach the articulated arm to the door (fig. 2.1) and to the motor drive carrier (fig. 2.2) using the mounting pin and circlips supplied with the motor.

Start up the motor (refer to the motor drive unit installation instructions).

DE

- ① El brazo articulado debe ir fijado en el ángulo superior del último panel. Marcar la posición de fijación.

Montar el motor según las cotas **H** (fig. 1.1) y **L** (fig. 1.2).

- ② Fijar el brazo articulado a la puerta (fig. 2.1) y al carro de tracción del motor (fig. 2.2), utilizando el eje y el circlip de fijación incluidos con el motor.

Proceder a la puesta en marcha del motor (ver manual de instalación del motor).

IT

- ① O braço articulado deve ser fixado no canto superior do último painel. Identificar a posição de fixação.

Colocar o motor respeitando as medidas **H** (fig. 1.1) e **L** (fig. 1.2).

- ② Fixar o braço articulado na porta (fig. 2.1) e no dispositivo de acionamento do motor (fig. 2.2) com o eixo e o circlip de fixação fornecidos com o motor.

Colocar o motor em funcionamento (ver instruções de instalação do motor).

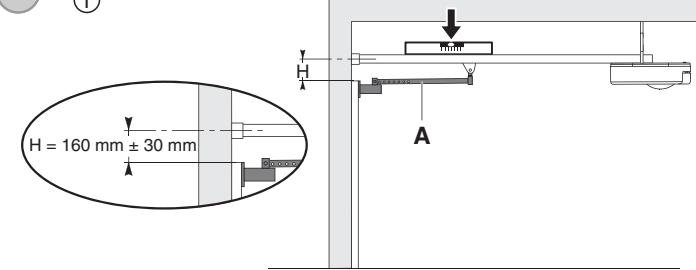
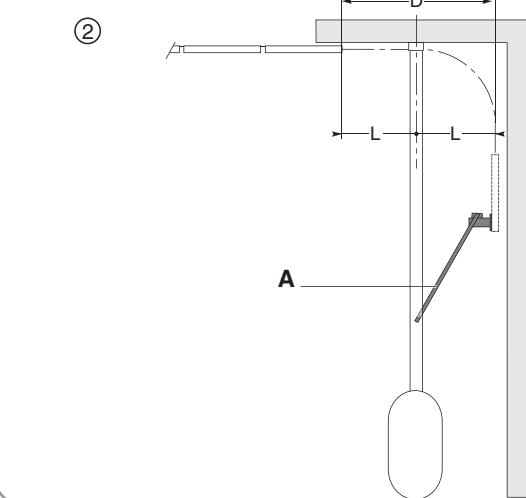
EL

- ① Ο αρθρωτός βραχίονας πρέπει να στερεωθεί στην πάνω γωνία του τελευταίου φύλλου. Εντοπίστε τη θέση στερέωσης.

Στερεώστε το μοτέρ πηρώντας τις τιμές **H** (εικ. 1.1) και **L** (εικ. 1.2).

- ② Στερεώστε τον αρθρωτό βραχίονα στη πόρτα (εικ. 2.1) και στο φορέα κίνησης του μοτέρ (εικ. 2.2) με τον άξονα και τον περί ασφαλείας που παρέχεται με το μοτέρ.

Βάλτε σε λειτουργία το μοτέρ (βλέπε οδηγίες εγκατάστασής του μοτέρ).

1**2****2**