

Einstellhinweis Oximo WT



Achtung !!!

Nach dem Einstellen der Endlagen ist das **Abspeichern** der Einstellungen zwingend erforderlich !!

Sind die Einstellungen noch nicht abgespeichert kann es zu Beschädigungen des Rollladensystems führen!!!

Sind die Einstellungen noch nicht abgespeichert, reagiert der Antrieb weiter mit einer Verzögerung auf die Fahrbefehle !!!


Zum Speichern der Einstellungen drücken Sie, nach dem Programmieren der Endlagen, die AUF-/AB-Taste, bis der Antrieb mit einer kurzen **AUF-/AB- Bewegung** bestätigt !

☞ *siehe auch in der Gebrauchsanleitung Punkt 2 Programmierung*


⇒ Der Antrieb reagiert jetzt sofort auf einen Fahrbefehl.



Taste am Somfy Montagekabel, Art.Nr. 9 013 142

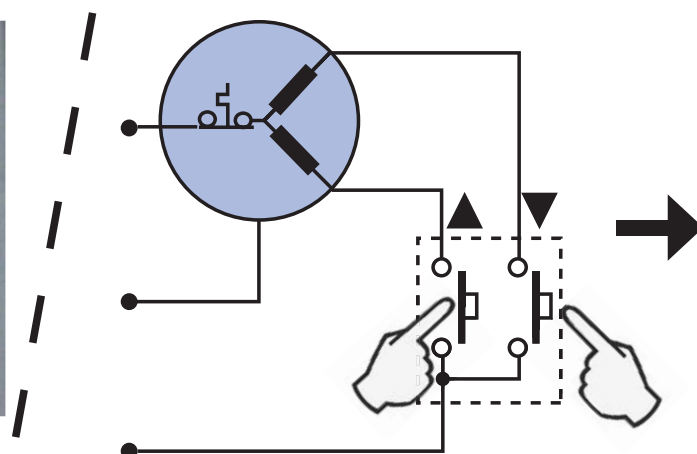

AUF-/AB-Taste gleichzeitig (bei unverriegeltem Taster)

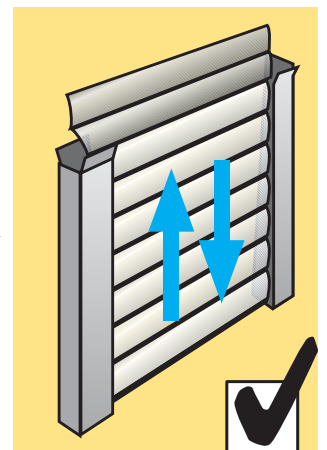

Empfehlung

Um die Funktionen des Antriebes, wie Blockierererkennung in AB-Richtung und die automatische Erkennung der unteren Endlage zu gewährleisten, müssen die von Somfy freigegebenen festen Wellenverbinder verwendet werden. Bitte beachten Sie die jeweilige Montageanleitung.

Für Profile 8 -14 mm

Ausführung	Art.Nr.: 1 Stück	Art.Nr.: 100 Stück
1- gliedrig	9013193	9013194
2- gliedrig	9013195	9013196
2,5- gliedrig	9013098	9013099
3- gliedrig	9013197	9013198

