

Anleitung Orea WT 2009 back-impulse (Tuchspannung in der unteren Endlage) einstellen mit Universal Montage- und Einstellkabel




Voraussetzungen:

- Auf-Richtung korrekt gespeichert
- Untere Endlage eingestellt
- Endlage gespeichert

Orea WT befindet sich im Benutzermodus.
Der Antrieb startet nach Betätigung der Auf- oder Ab-Taste
des Montage- und Einstellkabels ohne Verzögerung

Einstellen oder Ändern des back-impulse:

- Markise in die untere Endlage bzw. in die evtl. bereits eingestellte back-impulse Position fahren (ausfahren)
- Auf/Ab Taste am Universal-Einstellkabel solange drücken, bis der Antrieb einmal mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung bestätigt
- mit der Auf-Taste bzw. Ab-Taste den gewünschten Fahrweg des back-impulse einstellen
- Speichern der Einstellung durch Drücken der Auf/Ab Taste, bis der Antrieb einmal mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung bestätigt

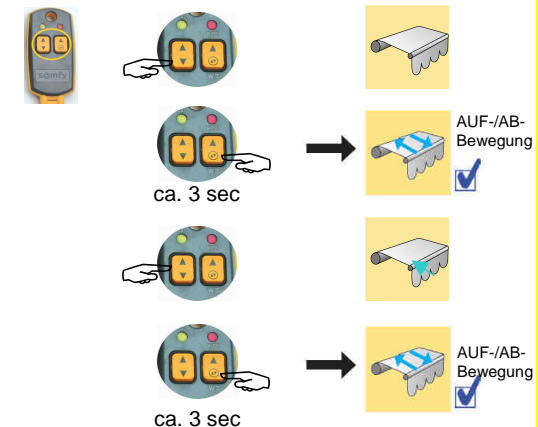

Hinweise:

- einstellbarer Fahrweg für den back-impulse: 11° - 180°
- bei Werten unter 11° wird der back-impulse auf 0° gestellt
- Auslieferungszustand Somfy: back-impulse = 0°
- Rücksetzen des Antriebs auf Werkseinstellung (Auf/Ab-Taste am Einstellkabel > 7 sec.) ändert die Einstellung des back-impulse nicht

somfy.