


# Anleitung Orea RTS 2009 back-impulse (Tuchspannung in der unteren Endlage) einstellen mit einem eingelernten Telis RTS




## Voraussetzungen:

- Auf-Richtung korrekt eingestellt
- Untere Endlage eingestellt
- Endlage gespeichert
- Telis RTS eingelernt

Orea RTS befindet sich im Benutzermodus.  
Der Antrieb fährt nach Betätigung der Auf- oder Ab- Taste des Telis in Selbsthaltung

## Einstellen oder Ändern des back-impulse:

- Markise in die untere Endlage bzw. in die evtl. Bereits eingestellte back-impulse Position fahren (ausfahren)
- my- und Auf-Taste am eingelernten Telis solange gleichzeitig drücken, bis der Antrieb einmal mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung bestätigt
- mit der Auf-Taste bzw. Ab-Taste den gewünschten Fahrweg des back-impulse einstellen
- Speichern der Einstellung durch Drücken der my-Taste, bis der Antrieb einmal mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung bestätigt

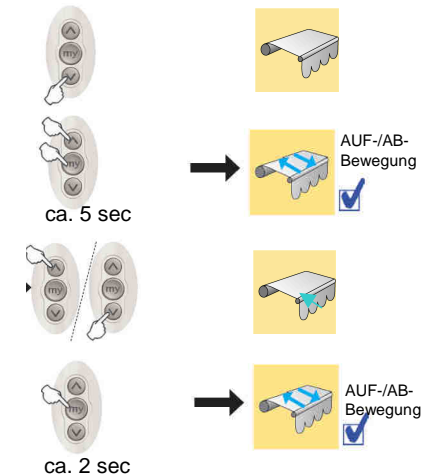

## Hinweise:

- einstellbarer Fahrweg für den back-impulse: 11° - 180°
- bei Werten unter 11° wird der back-impulse auf 0° gestellt
- Auslieferungszustand Somfy: back-impulse = 0°
- Zurücksetzen des Antriebs auf Werkseinstellung (doppelte Spannungsunterbrechung + Prog-Taste am Telis > 7 sec.) ändert den Zustand des back-impulse nicht

**somfy.**