

**Boden-
verriegelung**

GEBRAUCHS- ANWEISUNG



Damit Sie die Vorzüge Ihrer Bodenverriegelung optimal nutzen können, bitten wir Sie, diese Gebrauchsanweisung genau durchzulesen. Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 0 190 / 15 15 03 (1,21 DM / min.) gerne zur Verfügung.

Bodenverriegelung zur zusätzlichen Verriegelung des Garagentores.

1. Merkmale

Artikel-Nummer: 9 000 003

Für Garagentore, die mit einem Somfy-Garagentor-Antrieb ausgestattet sind und die zusätzlich mit einer Bodenverriegelung gesichert werden sollen.

Für Somfy-Garagentor-Antriebe geeignet: AXORN ..., KEASY ...

Lieferumfang

Wippe, Drehfeder, Gelenkbolzen, Splint, Spannstift, Schnapper (1), Befestigungsteile, Spans Schloss (1), Drahtseile (2), Klemmhalter (4)


Für KEASY-Antrieb:

Führungsarm 9 000 002 erforderlich.

2. Sicherheit

Diese Montageanleitung und die Betriebsanleitung des Garagentor-Antriebes vor der Montage sorgfältig lesen und die Sicherheitshinweise beachten. Anleitungen aufbewahren.

3. Installation

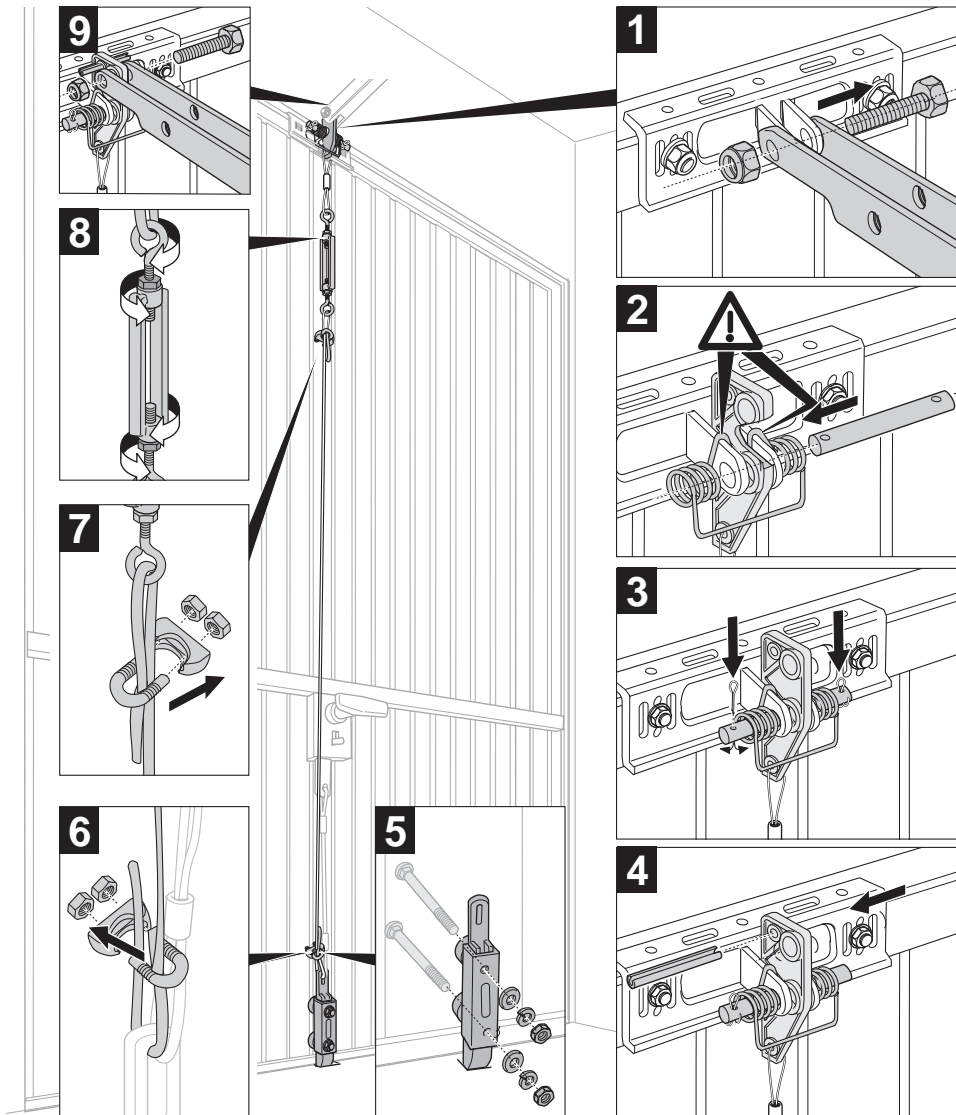

3.1 Wippe mit Drehfeder montieren

- Garagentor-Antrieb vom Stromnetz trennen.
- Führungsarm am Befestigungswinkel auskoppeln.
- Wippe mit Gelenkbolzen und Drehfeder einbauen. Drehfeder muss dabei die Wippe zum Garagentor drücken.
- Gelenkbolzen mit 2 Splinten sichern.
- Spannstift seitlich in Wippe einsetzen (Hammer verwenden).

3.2 Schnapper montieren

- Bisherige mechanische Verriegelung (soweit vorhanden) entfernen.
- Den Schnapper in der Mitte des Garagentores an geeigneter Stelle montieren.
Dazu 4 Schlossschrauben mit Distanzbuchsen, Scheiben, Federring und Sechskantmuttern verwenden.

3.3 Seile montieren

- Drahtseile unter Verwendung von Spannschloss und Klemmhalter nach Bild montieren.
Länge der Drahtseile beachten.

Verletzungsgefahr an Seilenden.

- Seillänge mittels Spannschloss straff einstellen.

3.4 Funktionsprüfung

- Wippe am Spannstift von Hand vom Garagentor wegziehen.
Schnapper muss entriegeln.
- Spannstift loslassen.
Schnapper muss verriegeln.
- Führungsarm am Befestigungswinkel einkoppeln.
- Garagentor-Antrieb an Stromnetz anschließen.
- Funktionsprobe mit Antrieb wiederholen.

4. Wartung

Jährlich Seile leicht fetten.

